

Relógio Guia de operação 5757

CASIO®

Índice

Sobre este relógio

[Guia geral](#)[Navegação entre os modos](#)[Deslocando os ponteiros](#)[Visualizar o visor no escuro](#)

Correção da hora

[Ajustar as configurações de hora atual](#)

Cronômetro

[Medindo o tempo transcorrido](#)

Alinhamento do ponteiro e da data

[Correção do alinhamento do ponteiro e do indicador de dia](#)

Especificações

Solução de problemas

Precauções

[Precauções relativas à operação](#)[Manutenção pelo usuário](#)[Troca da pilha](#)

Sobre este relógio

Esta seção fornece uma visão geral do relógio e apresenta maneiras convenientes que podem ser usadas.

Recursos do relógio


• Cronômetro

Mede até 30 minutos de tempo decorrido em incrementos de um segundo.

Nota

- As ilustrações incluídas neste guia de operação foram criadas para facilitar a explicação. Uma ilustração pode ser um pouco diferente do item que ela representa.

Guia geral

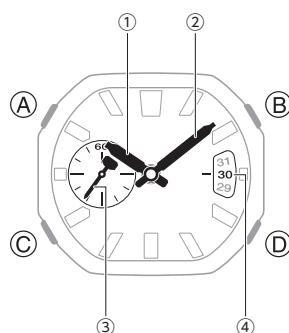

- 1 Ponteiro das horas
- 2 Ponteiro dos minutos
- 3 Ponteiro dos segundos
- 4 Data

Botão A

Pressionar este botão por pelo menos dois segundos no Modo de indicação das horas exibe a tela de configuração.

Pressionar este botão enquanto a tela de configuração está sendo exibida sairá da tela de configuração.

Botão B

Pressione para ligar a iluminação.

Se você pressionar esse botão enquanto qualquer tela de configuração for exibida, a configuração será alterada.

Botão C

A cada pressionamento, os modos do relógio são alternados.

Em qualquer modo, pressione este botão por pelo menos um segundo para retornar ao Modo de indicação das horas.

Botão D

Se você pressionar esse botão enquanto qualquer tela de configuração for exibida, a configuração será alterada.

Importante!


- O ponteiro dos minutos deste relógio é projetado para ficar normalmente fixado por força magnética. Por isso, choques ou vibrações podem fazer com que o ponteiro oscile. Ele também pode se deslocar momentaneamente por conta de choques, vibração ou magnetismo intenso. Mas retornará à posição normal em alguns minutos.

Navegação entre os modos


Cada vez que (C) é pressionado, ele percorre os modos de relógio.

- Mantenha (C) pressionado por pelo menos um segundo para entrar no Modo de indicação das horas.
- Quando você entra no Modo Cronômetro, a janela de data exibe primeiro o nome do modo.

Modo de indicação das horas

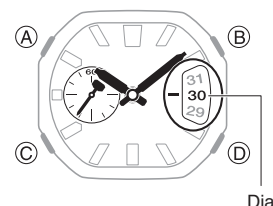

Modo do cronômetro

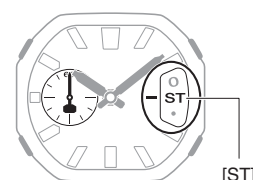

• Economia de energia do ponteiro dos segundos

Mantenha (D) pressionado por menos três segundos no Modo de indicação das horas. O ponteiro dos segundos para na posição de 30 segundos para reduzir o consumo de bateria.

Duração da bateria (bateria nova)

Economia de energia do ponteiro dos segundos habilitada: aproximadamente 5 anos

Economia de energia do ponteiro dos segundos desabilitada: aproximadamente 2 anos

Para cancelar a economia de energia do ponteiro dos segundos, mantenha (D) pressionado novamente por pelo menos três segundos.

Deslocando os ponteiros

No modo Cronômetro, você pode mover temporariamente os ponteiros para facilitar a visualização dos valores medidos.

1. Enquanto segura (B), pressione (C).
 - Isso move os ponteiros analógicos para facilitar a visualização das informações no visor.



2. Pressione (C) enquanto segura (B) novamente, ou pressione (C) para mudar o modo. Isso retorna os ponteiros às suas posições de indicação normal das horas.

Nota


- Se você deixar o relógio com os ponteiros deslocados e não realizar qualquer operação por cerca de uma hora, os ponteiros retornarão automaticamente à indicação normal das horas.

Visualizar o visor no escuro

O relógio tem uma luz de LED que você pode ligar para visualizá-lo no escuro.

● Ativar iluminação

Pressione (B) para ativar a iluminação.

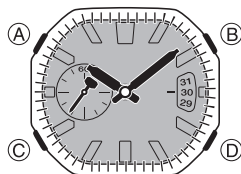

- A iluminação é desativada enquanto os ponteiros estão se movendo em alta velocidade.
- A luz pode oscilar quando ligada ou desligada.

Correção da hora

Utilize os procedimentos indicados nesta seção para ajustar as configurações de data e hora.



Ajustar as configurações de hora atual

Utilize os procedimentos indicados nesta seção para ajustar as configurações de data e hora.


1. Entrar no Modo de indicação das horas.
 - 🔍 [Navegação entre os modos](#)

2. Pressione (A) por pelo menos dois segundos.

Isso fará com que o ponteiro dos segundos se mova para a posição de 0 segundo.

Após soltar o botão, o ponteiro dos segundos aponta para a posição de 0 segundo para o horário em a.m. ou para a posição de 30 segundos para o horário em p.m.

Isso permite a operação de ajuste de hora e minuto.

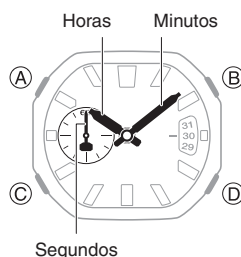


3. Use (B) e (D) para definir a hora e os minutos.

- O ponteiro dos segundos aponta para a posição de 0 segundo para o horário em a.m. ou para a posição de 30 segundos para o horário em p.m. Defina o horário correto em a.m. ou p.m.
- Se você pressionar (B) ou (D), passará por todas as configurações rapidamente.

4. Pressione (C).

Isso habilita a operação do ajuste do dígito 10 do ano.

5. Use (B) e (D) para definir o dígito das dezenas do ano.

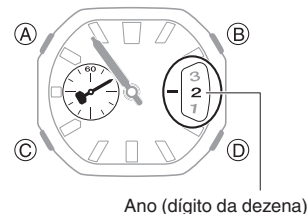


Ano (dígito da dezena)

6. Pressione (C).

Isso habilita a operação do ajuste do dígito um do ano.

7. Use (B) e (D) para definir o dígito das unidades do ano.

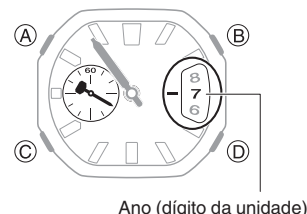


Ano (dígito da unidade)

8. Pressione (C).

Isso habilita a operação de ajustes do mês.

9. Use (B) e (D) para definir o mês.

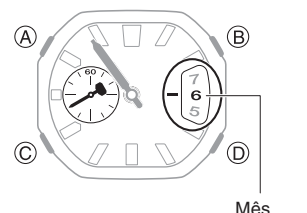


Mês

10. Pressione (C).

Isso habilita a operação de ajustes do dia.

11. Use (B) e (D) para definir o dia.

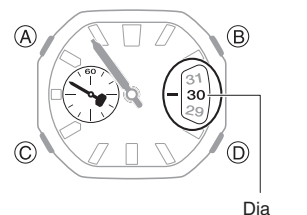

Dia

12. Em um sinal de hora, pressione (A).


Cronômetro

Mede até 30 minutos de tempo decorrido em incrementos de um segundo.



Medindo o tempo transcorrido

1. Entre no Modo do cronômetro.
🔍 [Navegação entre os modos](#)
2. Use as operações abaixo para medir o tempo decorrido.

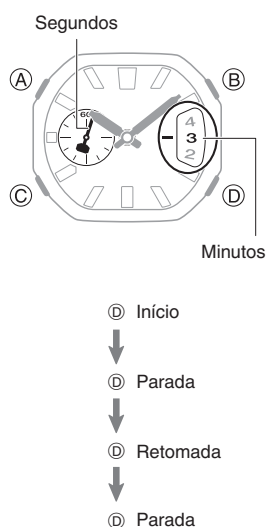

3. Pressione (A) para zerar o tempo de medição.

Nota

- Você pode iniciar o cronômetro na etapa 1 mesmo durante a transição da janela de data para [ST].
- Para retornar ao Modo de indicação das horas enquanto uma medição do cronômetro estiver em andamento ou pausada, mantenha (C) pressionado por pelo menos um segundo. Isso redefine o cronômetro, deixando-o totalmente zerado.

Alinhamento do ponteiro e da data


Magnetismo forte ou impacto pode fazer com que os ponteiros e/ou indicador do dia fiquem desalinhados. Se isso acontecer, corrija o alinhamento do ponteiro e do indicador do dia.

Correção do alinhamento do ponteiro e do indicador de dia

1. Entrar no Modo de indicação das horas.
🔍 [Navegação entre os modos](#)

2. Mantenha (A) pressionado por pelo menos cinco segundos. Solte o botão depois que o ponteiro dos segundos completar uma rotação completa. Isso habilita o ajuste do alinhamento do ponteiro dos segundos.


Ponteiro dos segundos

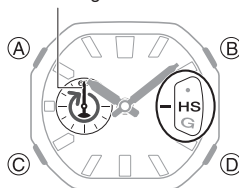

3. Use (B) e (D) para alinhar o ponteiro dos segundos com a posição de 0 segundo.
4. Pressione (C).

Isso habilita o ajuste do alinhamento dos ponteiros das horas e dos minutos.


Ponteiro dos minutos Ponteiro das horas

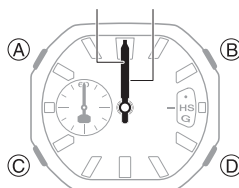

5. Use (B) e (D) para alinhar o ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos com a posição das 12 horas.

6. Pressione (C).

Isso habilita o ajuste do alinhamento do indicador de data.

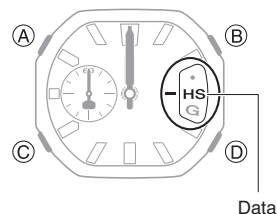

7. Use (B) e (D) para centralizar [HS] na janela de data.

8. Pressione (A).

Nota

- Enquanto a configuração é feita, o relógio sai automaticamente da tela de configuração após cerca de dois ou três minutos de inatividade.

Especificações

Precisão em temperatura normal :

±15 segundos por mês

Indicação das horas :

Hora, minuto (movimento do ponteiro de 20 segundos), segundo, data (calendário automático completo de 2000 a 2099)

Cronômetro :

Unidade de medição: 1 segundo

Faixa de medição: 30 minutos

Funções de medição: Tempo decorrido

Outros :

Luz LED (pós-luminescência)

Economia de energia do ponteiro dos segundos

Fixa o ponteiro dos segundos na posição de 30 segundos.

Mudança de ponteiro

Alimentação :

CR1025 x 1

Voltagem nominal da pilha: 3 V

Duração da bateria: aproximadamente 2 anos

Condições:

Iluminação: uma vez (1,5 segundo)/dia

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso.

Solução de problemas


Movimento de ponteiros e indicadores

Q1 Eu não sei em qual modo o relógio está.

Mantenha (C) pressionado por pelo menos um segundo para entrar no Modo de indicação das horas.

Quando você entra no Modo de indicação das horas, os ponteiros das horas e dos minutos deslocam-se ligeiramente em relação à hora atual.

🔍 [Navegação entre os modos](#)

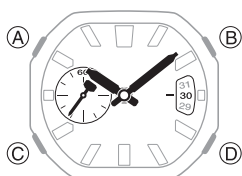

Q2 Por que não consigo executar qualquer operação dos botões enquanto um movimento de alta velocidade da mão estiver acontecendo?

Exceto para o modo botão de navegação, a operação dos botões será desativada enquanto um movimento de alta velocidade da mão estiver acontecendo após uma definição do relógio ser alterada, etc. Aguarde até que os ponteiros estejam parados antes de realizar outras operações de botões.

Q3 O ponteiro e/ou indicador de data não está alinhado corretamente.

Magnetismo forte ou impacto pode fazer com que os ponteiros e/ou indicador se desalinhem. Corrija o alinhamento do ponteiro e/ou do indicador de dia.

🔍 [Alinhamento do ponteiro e da data](#)

Q4 O ajuste de hora está correto, mas o indicador de data está entre um dia e outro.

O indicador de dia não está alinhado corretamente. Corrija o alinhamento do indicador de dia.

🔍 [Alinhamento do ponteiro e da data](#)

Outros

Q1 Não consigo encontrar as informações que preciso aqui.

Visite o site abaixo.

<https://world.casio.com/support/>

Precauções

Precauções relativas à operação

● Resistência à água

- As informações abaixo aplicam-se aos relógios com a indicação “WATER RESIST” ou “WATER RESISTANT” marcada na tampa posterior.

Resistência à água no uso diário

Marcação na frente do relógio ou na tampa posterior	Sem marca BAR
---	---------------

Exemplo de uso diário

Lavagem das mãos, chuva	Sim
Trabalhos relacionados à água, natação	Não
Windsurfing	Não
Mergulhos livres	Não

Resistência à água implementada no uso diário

5 atmosferas

Marcação na frente do relógio ou na tampa posterior	5BAR
---	------

Exemplo de uso diário

Lavagem das mãos, chuva	Sim
Trabalhos relacionados à água, natação	Sim
Windsurfing	Não
Mergulhos livres	Não

10 atmosferas

Marcação na frente do relógio ou na tampa posterior	10BAR
---	-------

Exemplo de uso diário

Lavagem das mãos, chuva	Sim
Trabalhos relacionados à água, natação	Sim
Windsurfing	Sim
Mergulhos livres	Sim

20 atmosferas

Marcação na frente do relógio ou na tampa posterior	20BAR
---	-------

Exemplo de uso diário

Lavagem das mãos, chuva	Sim
Trabalhos relacionados à água, natação	Sim
Windsurfing	Sim
Mergulhos livres	Sim

- Não use este relógio para um mergulho autônomo ou outros tipos de mergulhos que exijam tanques de ar.

- Os relógios sem a indicação WATER RESIST ou WATER RESISTANT marcada na tampa posterior não são protegidos contra os efeitos do suor. Evite usar um relógio desse tipo nas condições onde o mesmo seja exposto a grandes quantidades de suor ou umidade, ou a salpicos de água.

- Mesmo que um relógio seja resistente à água, observe as precauções de uso descritas a seguir. Tais tipos de uso reduzem o desempenho da resistência à água e podem provocar o embaçamento do vidro.

- Não opere a coroa ou botões enquanto o relógio estiver submerso em água ou molhado.
- Evite usar o relógio durante o banho.
- Não use o relógio em uma piscina aquecida, sauna ou qualquer outro ambiente de alta temperatura/alta umidade.
- Não use o relógio ao lavar as mãos ou rosto, ao fazer trabalhos domésticos, ou ao realizar outras tarefas que envolvam o uso de sabão ou detergente.

- Após a imersão em água salgada, enxágue o relógio com água corrente para remover todo o sal e sujeira.

- Para manter a resistência à água, providencie a troca das juntas de vedação do relógio periodicamente (aproximadamente uma vez cada dois ou três anos).

- Um técnico treinado inspecionará a resistência apropriada à água do relógio na ocasião da troca da pilha do relógio. A troca da pilha requer o uso de ferramentas especiais. Sempre solicite a troca da pilha ao seu revendedor original ou a uma assistência técnica autorizada CASIO.

- Alguns relógios resistentes à água vêm com pulseiras de couro elegantes. Evite nadar, lavar ou realizar qualquer outra atividade que provoque a exposição direta de uma pulseira de couro à água.

- A superfície interior do vidro do relógio pode embaçar quando o relógio é exposto a uma queda repentina da temperatura. Não haverá nenhum problema se a condensação desaparecer relativamente logo. Mudanças repentinas e extremas da temperatura (tais como entrar num ambiente com ar condicionado no verão e permanecer perto de uma saída de ar condicionado, ou sair de um ambiente aquecido no inverno e permitir que o relógio entre em contato com neve) pode fazer que o embaçamento do vidro demore mais para desaparecer. Se o embaçamento do vidro não desaparecer ou se você perceber alguma umidade dentro do vidro, pare de usar o relógio imediatamente e leve-o ao seu revendedor original ou a uma assistência técnica autorizada CASIO.
- O seu relógio resistente à água foi testado de acordo com os regulamentos da Organização Internacional para Padronização.

● Pulseira

- Apertar a pulseira demasiadamente pode fazer que o usuário sue e dificultar a passagem de ar sob a pulseira, o que pode causar uma irritação da pele. Não aperte a pulseira demasiadamente. Deve haver um espaço suficiente entre a pulseira e o pulso de forma que se possa inserir um dedo.
- A deterioração, ferrugem e outras condições podem fazer que a pulseira se rompa ou se solte do relógio, o que, por sua vez, pode fazer que os pinos da pulseira saltem ou caiam. Isso cria o risco de queda do relógio do pulso e a perda do mesmo, bem como cria o risco de ferimentos pessoais. Sempre tome o devido cuidado da pulseira e mantenha-a limpa.
- Pare de usar a pulseira imediatamente se perceber qualquer uma das seguintes condições: perda da flexibilidade da pulseira, fissuras na pulseira, descoloração da pulseira, afrouxamento da pulseira, salto ou queda dos pinos de conexão da pulseira, ou qualquer outra anormalidade. Leve o seu relógio ao seu revendedor original ou a uma assistência técnica autorizada CASIO para a inspeção e reparo (serviço cobrado) ou para a troca da pulseira (serviço cobrado).

● Temperatura

- Nunca deixe o relógio no painel de instrumentos de um automóvel, perto de um aquecedor, ou em qualquer outro lugar sujeito a temperaturas muito altas. Não deixe o relógio onde o mesmo fique exposto a temperaturas muito baixas. Temperaturas extremas podem causar o atraso ou adiantamento da hora, a parada do relógio, ou um mau funcionamento.

● Impacto

- Este relógio foi desenhado para resistir a impactos ocorridos durante o uso diário e em atividades leves como jogo de peteca, tênis, etc. Derrubar o relógio ou sujeitá-lo a impactos fortes, entretanto, pode provocar um mau funcionamento. Repare que os relógios com desenhos resistentes a choques (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) podem ser usados em atividades com serras elétricas ou outras atividades que geram vibração forte, ou mesmo atividades esportivas vigorosas (motocross, etc.).

● Magnetismo

- Os ponteiros dos relógios analógicos e combinados (analógico-digitais) são movidos por um motor que emprega a força magnética. Se um relógio desse tipo ficar perto de um dispositivo (alto-falante de áudio, colar magnético, telefone celular, etc.) que emita um forte magnetismo, o magnetismo pode causar o atraso ou adiantamento da hora, ou parada do relógio, resultando na indicação incorreta das horas.
- Um magnetismo muito forte (de um equipamento médico, etc.) deve ser evitado, porque o mesmo pode causar um mau funcionamento de seu relógio e danos aos componentes eletrônicos.

● Carga eletrostática

- A exposição a uma carga eletrostática muito forte pode provocar uma indicação errada das horas. Uma carga eletrostática muito forte pode inclusive danificar os componentes eletrônicos.

● Substâncias químicas

- Não permita que o relógio entre em contato com diluentes para tinta, gasolina, solventes, óleos ou gorduras, ou com quaisquer limpadores, adesivos, pinturas, remédios ou cosméticos que contenham tais ingredientes. Fazer isso pode causar a descoloração ou danos à caixa de resina, pulseira de resina, pulseira de couro e outras partes.

● Armazenamento

- Se você não planeja usar o relógio durante um longo período de tempo, limpe-o completamente, deixando-o livre de qualquer sujeira, suor e umidade, e guarde-o num lugar seco e fresco.

● Componentes de resina

- Permitir que o relógio fique em contato com outros itens ou guardá-lo junto com outros itens durante longos períodos de tempo, enquanto o mesmo estiver molhado, pode transferir a cor dos componentes de resina para os outros itens, ou a cor dos outros itens para os componentes de resina do relógio. Certifique-se de secar o relógio completamente antes de guardá-lo e certifique-se também de que ele não fique em contato com outros itens.
- Deixar o relógio onde ele fique exposto à luz direta do sol (raios ultravioletas) durante longos períodos de tempo ou deixar de limpar a sujeira do relógio durante muito tempo pode provocar a sua descoloração.
- A fricção causada por certas condições (força externa forte, esfregação constante, impacto, etc.) pode causar a descoloração dos componentes pintados.
- Se houver coisas impressas na pulseira, a esfregação forte da área impressa pode causar a sua descoloração.
- Deixar o relógio molhado durante longos períodos de tempo pode desaparecer a cor fluorescente. Seque o relógio o mais rápido possível se ele ficar molhado.
- As partes de resina semitransparente podem descolorar-se devido ao suor e sujeira, e se forem expostas a altas temperaturas e umidade durante muito tempo.
- O uso diário e o armazenamento prolongado do relógio podem provocar a deterioração, ruptura ou curvatura dos componentes de resina. A extensão de tais danos depende das condições de uso e das condições de armazenamento.

● Pulseira de couro

- Permitir que o relógio fique em contato com outros itens ou guardá-lo junto com outros itens durante longos períodos de tempo, enquanto o mesmo estiver molhado, pode transferir a cor da pulseira de couro para os outros itens, ou a cor dos outros itens para a pulseira de couro. Certifique-se de secar o relógio completamente com um pano macio antes de guardá-lo e certifique-se também de que ele não fique em contato com outros itens.

- Deixar uma pulseira de couro onde ela fique exposta à luz direta do sol (raios ultravioletas) durante longos períodos de tempo ou deixar de limpar a sujeira da pulseira de couro durante muito tempo pode provocar a sua descoloração.

PRECAUÇÃO:

Expor uma pulseira de couro à esfregação ou sujeira pode causar a transferência da sua cor e descoloração.

● Componentes de metal

- Deixar de limpar a sujeira dos componentes de metal pode causar a formação de ferrugem, mesmo que os componentes sejam de aço inoxidável ou chapeados. Se os componentes de metal forem expostos ao suor ou água, limpe-os completamente com um pano absorvente e macio e, em seguida, coloque o relógio num lugar bem ventilado para secar.
- Use uma escova de dentes macia ou algo similar para esfregar o metal com uma solução fraca de água e um detergente neutro suave, ou com água ensaboada. Logo, enxágue com água para remover todo o detergente restante e, em seguida, seque com um pano absorvente macio. Quando lavar os componentes de metal, embrulhe a caixa do relógio com um filme plástico de cozinha, de forma que a caixa não entre em contato com o detergente ou sabão.

● Pulseira resistente a bactérias e odores

- A pulseira resistente a bactérias e odores oferece uma proteção contra os odores gerados pela formação de bactérias do suor, o que proporciona uma boa higiene e conforto. Para garantir a resistência máxima às bactérias e odores, mantenha a pulseira sempre limpa. Use um pano absorvente macio para remover completamente a sujeira, suor e umidade da pulseira. Uma pulseira resistente a bactérias e odores elimina a formação de organismos e bactérias. Ela não oferece uma proteção contra erupções da pele provocadas por uma reação alérgica, etc.

Repare que a CASIO Computer Co., Ltd. não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer danos ou perdas sofridos pelo usuário ou terceiros decorrentes do uso do seu relógio ou do seu mau funcionamento.

Manutenção pelo usuário

● Cuidados com o seu relógio

Lembre-se de que você usa o relógio próximo à pele, como qualquer outra peça de roupa.

Para garantir que o seu relógio realize o desempenho para o qual foi concebido, mantenha-o limpo limpando-o frequentemente com um pano macio para manter o relógio e a pulseira livres de sujeira, suor, água e outras matérias estranhas.

- Sempre que o relógio for exposto à água do mar ou lama, enxágue-o bem com água corrente.
- Para uma pulseira de metal ou uma pulseira de resina com partes metálicas, use uma escova de dentes macia ou algo similar para esfregar a pulseira com uma solução fraca de água e um detergente neutro suave, ou com água ensaboada. Logo, enxágue com água para remover todo o detergente restante e, em seguida, seque com um pano absorvente macio. Quando lavar a pulseira, embrulhe a caixa do relógio com um filme plástico de cozinha, de forma que a caixa não entre em contato com o detergente ou sabão.
- Para uma pulseira de resina, lave com água e, em seguida, seque com um pano macio. Repare que algumas vezes uma mancha na forma de pontos pode aparecer na superfície da pulseira de resina. Isso não terá nenhum efeito sobre sua pele ou roupa. Limpe com um pano para remover o padrão de mancha.
- Remova a água e suor de uma pulseira de couro limpando a pulseira com um pano macio.
- Não operar a coroa, botões ou aro graduado do relógio pode provocar problemas futuros com sua operação. De vez em quando, gire a coroa e o aro graduado, e pressione os botões para manter sua operação apropriada.

● Perigos da falta de cuidado com o relógio

Corrosão

- Embora o aço do metal usado para o seu relógio seja altamente resistente à corrosão, a corrosão pode formar-se se o relógio não for limpo após ficar sujo.
 - A sujeira no relógio pode impossibilitar o contato de oxigênio com o metal, o que pode provocar o rompimento da camada de oxidação na superfície metálica e a formação de ferrugem.
- A ferrugem pode criar áreas afiadas nos componentes de metal e pode causar o salto ou queda dos pinos da pulseira. Se você perceber qualquer anormalidade, pare de usar o relógio imediatamente e leve-o ao seu revendedor original ou a uma assistência técnica autorizada CASIO.
- Mesmo que a superfície metálica pareça estar limpa, o suor e a corrosão podem manchar a manga da sua roupa, causar a irritação da pele, e até interferir com o desempenho do relógio.

Desgaste prematuro

- Deixar o suor ou água numa pulseira de resina ou aro graduado, ou guardar o relógio numa área sujeita a alta umidade pode provocar o desgaste prematuro, corte e ruptura.

Irritação da pele

- Indivíduos com pele sensível ou em más condições físicas podem sofrer uma irritação da pele ao usar um relógio. Essas pessoas devem manter suas pulseiras de couro ou pulseiras de resina bem limpas. Se algum dia sofrer uma erupção ou outra irritação da pele, retire o relógio do pulso imediatamente e procure um dermatologista.

Troca da pilha

- Encarregue a troca da pilha ao seu revendedor original ou a uma assistência técnica autorizada CASIO.
- Certifique-se de que a pilha seja trocada somente pelo tipo especificado nas “Especificações”. O uso de um tipo diferente de pilha pode causar um mau funcionamento.
- Quando trocar a pilha, solicite também uma verificação da resistência à água apropriada.
- Os componentes de resina ornamentais podem desgastar-se, rachar ou curvar-se com o tempo através do uso diário normal. Repare que se uma rachadura ou qualquer outra anormalidade indicando um possível dano seja percebida num relógio entregue para troca da pilha, o seu relógio será devolvido com uma explicação da anormalidade, sem a execução do serviço solicitado.

● Pilha inicial

- A pilha que vem carregada no relógio ao comprá-lo é usada para os testes das funções e de desempenho na fábrica.
- A pilha de teste pode esgotar-se mais rapidamente do que a vida útil da pilha indicada nas “Especificações”. Repare que você será cobrado pela troca da pilha, mesmo que a troca seja solicitada dentro do período de garantia do relógio.

● Energia fraca da pilha

- A energia baixa da pilha é indicada por um erro grande de indicação das horas, pelo escurecimento do mostrador ou por um mostrador em branco.
- Operar o relógio com a pilha fraca pode causar um mau funcionamento. Providencie a troca da pilha o mais rápido possível.